BEDIENUNGSANLEITUNG

Minibar Eco

USHF-30A | USHF-40A

Version: V01_0 Stand: 09 / 2026



GastroHero GmbH
Osterbönener Weg 1
59077 Hamm
GERMANY

Tel.: +49 231 1772630
E-Mail: info@gastrohero.de
Kontaktformular: https://service.gastro-hero.de/
Webseite: https://www.gastro-hero.de/

INHALT

LIEFERUMFANG 3
NORMEN UND RICHTLINIEN 3
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 4
TECHNISCHE ÜBERSICHT 4
SYMBOLERKLÄRUNGEN 4
ALLGEMEINE HINWEISE 5
SICHERHEITSHINWEISE 6
GERÄTEAUFSTELLUNG 7
GERÄTEANSCHLUSS 8
STRUKTUR UND TEILE 9
ERSTE INBETRIEBNAHME 11
BEDIENUNG UND EINSTELLUNGEN 11
REINIGUNG 13
WARTUNG 13
GERÄT AUßER BETRIEB NEHMEN / LAGERUNG /TRANSPORT 14
FEHLERSUCHE UND -BEHEBUNG 15
EXPLOSIONSZEICHNUNG UND ERSATZTEILLISTE 16
VERPACKUNGSENTSORGUNG 19
GERÄTEENTSORGUNG 19

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme und bewahren Sie sie griffbereit am Gerät auf.

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise zur sicheren und sachgemäßen Nutzung des Geräts. Sie ist vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen und aufzubewahren.

Bei Weitergabe des Geräts an Dritte ist diese Bedienungsanleitung mitzugeben.

Die Anleitung richtet sich an private Nutzer und gewerbliche Anwender.

⚠ **WARNUNG**

Installation, Wartung und Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Das Gerät ist ausschließlich für die in dieser Anleitung beschriebenen Anwendungen bestimmt.

Bei unsachgemäßer Nutzung oder Veränderungen am Gerät übernimmt der Hersteller bzw. Inverkehrbringer keine Haftung.

Diese Anleitung entspricht dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

LIEFERUMFANG

- Minibar ECO, Modell USHF-30A bzw. USHF-40A
- Einlegeböden / Ablageroste (Anzahl modellabhängig)
- Türablage(n) (Anzahl modellabhängig)
- Auffangschale
- Bedienungsanleitung

Der tatsächliche Lieferumfang kann je nach Modell variieren. Abbildungen dienen der Illustration.

NORMEN UND RICHTLINIEN

Dieses Gerät wurde gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen der Europäischen Union entwickelt, hergestellt und geprüft.

Die Einhaltung der geltenden EU-Richtlinien sowie gegebenenfalls angewandter harmonisierter Normen wird durch die EU-Konformitätserklärung bestätigt.

Detaillierte Angaben zu den zugrunde liegenden Richtlinien und Normen sind der EU-Konformitätserklärung zu entnehmen.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Für das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Gerät liegt eine EU-Konformitätserklärung vor. Die EU-Konformitätserklärung ist dem Gerät beigefügt oder kann beim Hersteller bzw. Inverkehrbringer angefordert werden.

TECHNISCHE ÜBERSICHT

Merkmal	Gerät A	Gerät B
Produktbezeichnung	Minibar Eco 32 Liter schwarz	Minibar Eco 35 Liter schwarz
Artikelnummer	USHF-30A	USHF-40A
Material	Kunststoff | beschichtetes Metall	Kunststoff | beschichtetes Metall
Energieart	elektrisch	elektrisch
Anschlusswert (kW)	0,058	0,058
Nennspannung (V)	220–240	220–240
Frequenz (Hz)	50–60	50–60
Steuerung	nicht regelbar / werkseitig voreingestellt	nicht regelbar / werkseitig voreingestellt
Ausführung / Modell	Volltür, LED-Beleuchtung	Volltür, LED-Beleuchtung
Aufstellart	freistehend	freistehend
Einsatzbereich	Innenbereich	Innenbereich
Temperaturbereich (°C)	ca. 8 °C bei 25 °C Umgebung	ca. 8 °C bei 25 °C Umgebung
Kühlungsart	Thermoelektrisch / Halbleiterkühlung	Thermoelektrisch / Halbleiterkühlung
Kältemittelart	R600a	R600a
Klimaklasse	SN / N / ST / T	SN / N / ST / T
Beleuchtung	LED	LED
Kühlvolumen	35 Liter	40 Liter
Nutzvolumen	32 Liter	35 Liter
Produktmaße (B×T×H, mm)	385 x 455 x 475	400 x 425 x 560
Verpackungsmaße (B × T × H, mm)	455 x 530 x 560	465 x 480 x 640
Gewicht (kg)	10,5	11,6
Schutzart (IP)	IPX0	IPX0

Das Typenschild befindet sich am Gerät und enthält wichtige technische Informationen wie Modell- und Seriennummer sowie elektrische Anschlusswerte. Bitte halten Sie diese Angaben bei Service- oder Ersatzteilanfragen bereit.

SYMBOLERKLÄRUNGEN



WARNUNG / WARNING / AVERTISSEMENT

- ***DE: Weist auf eine Gefahr hin, die schwere Verletzungen verursachen kann.***
- ***EN: Indicates a hazard that may cause serious injury.***
- ***FR: Indique un danger pouvant entraîner des blessures graves.***

	***ELEKTRISCHE SPANNUNG / ELECTRIC SHOCK / ÉLECTROCUTION*** • ***DE: Gefahr durch elektrische Spannung. Kann schwere Verletzungen oder Tod verursachen.*** • ***EN: Hazard due to electrical voltage. May cause serious injury or death.*** • ***FR: Danger lié à la tension électrique. Peut entraîner des blessures graves ou mortelles.***
	***HEISSE OBERFLÄCHE / HOT SURFACE / SURFACE CHAUDE*** • ***DE: Heiße Oberfläche. Berührung kann zu Verbrennungen führen.*** • ***EN: Hot surface. Contact may cause burns.*** • ***FR: Surface chaude. Le contact peut provoquer des brûlures.***
	***ENTZÜNDBARE STOFFE / FLAMMABLE SUBSTANCES / SUBSTANCES INFLAMMABLES*** • ***DE: Entzündbare Stoffe. Es besteht Brand- und Verletzungsgefahr.*** • ***EN: Flammable substances. Risk of fire and injury.*** • ***FR: Substances inflammables. Risque d'incendie et de blessures.***

ALLGEMEINE HINWEISE

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung griffbereit in der Nähe des Geräts auf und lesen Sie sie vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durch.

Bei Weitergabe des Geräts an Dritte ist diese Bedienungsanleitung mitzugeben.

⚠ WARNUNG

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, von Kindern oder von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten ohne Aufsicht bedient zu werden.

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich entsprechend den Angaben in dieser Bedienungsanleitung.

Nach dem Auspacken des Geräts prüfen Sie dieses auf sichtbare Schäden sowie auf Vollständigkeit des Lieferumfangs. Bei Beschädigungen oder fehlenden Komponenten nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und wenden Sie sich an Ihren Händler.

⚠ WARNUNG

Verpackungsmaterialien sind von Kindern fernzuhalten. Es besteht Erstickungsgefahr.

Bewahren Sie die Originalverpackung nach Möglichkeit auf, da nur in dieser ein sicherer Transport des Geräts gewährleistet ist.

Bei Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung können Funktionsstörungen, Sachschäden oder Sicherheitsrisiken entstehen.

SICHERHEITSHINWEISE

Eine unsachgemäße Installation, Bedienung oder Wartung des Geräts kann zu Sachschäden, Funktionsstörungen oder Verletzungen führen. Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig.

⚠ WARNUNG

Installation, Anschluss, Wartung und Reparaturen dürfen nur durch geeignete, unterwiesene Personen erfolgen. Arbeiten an elektrischen, gasführenden, wasserführenden oder kältetechnischen Komponenten dürfen ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.

⚠ ELEKTRISCHE SPANNUNG

Vor Reinigungs-, Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten ist das Gerät gemäß den jeweiligen Vorgaben von der Energie- und Medienversorgung zu trennen und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten zu sichern.

Sofern das Gerät nicht ausdrücklich für den Außenbereich zugelassen ist, ist es ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen.

⚠ WARNUNG

Schutzeinrichtungen und sicherheitsrelevante Bauteile dürfen nicht entfernt, verändert oder außer Funktion gesetzt werden.

Bei Störungen oder ungewöhnlichen Betriebszuständen ist das Gerät sofort außer Betrieb zu nehmen und durch qualifiziertes Fachpersonal überprüfen zu lassen.

Das Gerät darf ausschließlich bestimmungsgemäß und entsprechend den Angaben in dieser Bedienungsanleitung verwendet werden.

Das Gerät darf nur in technisch einwandfreiem Zustand betrieben werden. Beschädigte Geräte oder Geräte mit erkennbaren Fehlfunktionen dürfen nicht in Betrieb genommen werden.

⚠ ENTZÜNDBARE STOFFE

Dieses Gerät enthält ein entzündbares Kältemittel.

Beschädigungen des Kältekreislaufs sind unbedingt zu vermeiden.

Reparaturen am Kältekreislauf dürfen ausschließlich durch entsprechend geschultes und zertifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.

GERÄTEAUFSTELLUNG

Allgemeine Aufstellhinweise

Halten Sie die vom Hersteller angegebenen Mindestabstände ein und stellen Sie das Gerät auf einem geeigneten, stabilen und tragfähigen Untergrund auf, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.

Lüftungsöffnungen sowie Luftansaug- und Abluftbereiche dürfen nicht abgedeckt oder zugestellt werden.

Schützen Sie das Gerät vor äußeren Einflüssen, die den sicheren Betrieb beeinträchtigen können.

⚠ WARNUNG

Achten Sie darauf, dass das Gerät standsicher aufgestellt ist und nicht unbeabsichtigt verschoben oder umgestoßen werden kann.

Entfernen Sie vor der Inbetriebnahme sämtliches Verpackungsmaterial sowie Transportsicherungen.

Beachten Sie nach dem Aufstellen oder Umsetzen des Geräts die vorgegebene Wartezeit vor der Inbetriebnahme.

Sofern in den produktspezifischen Aufstellungshinweisen nichts anderes angegeben ist, sind die Geräte für den Betrieb in geschlossenen Innenräumen vorgesehen.

Beachten Sie zusätzlich die produktspezifischen Hinweise zur Aufstellung und Verwendung in den folgenden Abschnitten dieser Bedienungsanleitung.

Produktspezifische Aufstellungshinweise

Beachten Sie die empfohlene Umgebungstemperatur (Klimaklasse) des Geräts.

⚠ WARNUNG

Neigen oder kippen Sie das Gerät nicht über den vom Hersteller angegebenen Winkel hinaus. Ein zu starkes Kippen kann den Kühlkreislauf beschädigen.

Nach dem Umstellen des Geräts warten Sie mindestens 2 Stunden, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.

Nach einem längeren Transport ist vor der Inbetriebnahme eine Wartezeit von mindestens 24 Stunden einzuhalten.

⚠ ELEKTRISCHE SPANNUNG

Nach einem Stromausfall oder kurzem Trennen vom Stromnetz warten Sie mindestens 5 Minuten, bevor Sie das Gerät wieder einschalten.

GERÄTEANSCHLUSS

Allgemeine Hinweise zum Geräteanschluss

Der ordnungsgemäße Anschluss des Geräts ist Voraussetzung für einen sicheren Betrieb und eine einwandfreie Funktion.

⚠ WARNUNG

Der Anschluss des Geräts darf ausschließlich gemäß den Angaben auf dem Typenschild sowie den technischen Daten erfolgen.

Prüfen Sie vor dem Anschluss, ob die angegebenen Anschlusswerte mit den vorhandenen Versorgungsanschlüssen übereinstimmen.

Anschlussarbeiten dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.

Stellen Sie sicher, dass die jeweilige Anschlussstelle jederzeit frei zugänglich ist, um das Gerät im Notfall schnell von der jeweiligen Versorgung trennen zu können.

Beachten Sie zusätzlich die produktspezifischen Hinweise zum Geräteanschluss in den folgenden Abschnitten dieser Bedienungsanleitung.

Produktspezifische Hinweise zum Geräteanschluss

⚠ ELEKTRISCHE SPANNUNG


Das Gerät darf nur an eine ordnungsgemäß installierte und geerdete elektrische Anschlussstelle angeschlossen werden.

Verwenden Sie keine Adapter, Steckdosenleisten oder Verlängerungskabel.

Das Netzkabel darf nicht gequetscht, geknickt oder über scharfe Kanten geführt werden und ist von heißen Oberflächen, offenen Flammen und Feuchtigkeit fernzuhalten.

Beschädigte Anschlussleitungen dürfen nicht verwendet werden und müssen durch qualifiziertes Fachpersonal ersetzt werden.


STRUKTUR UND TEILE

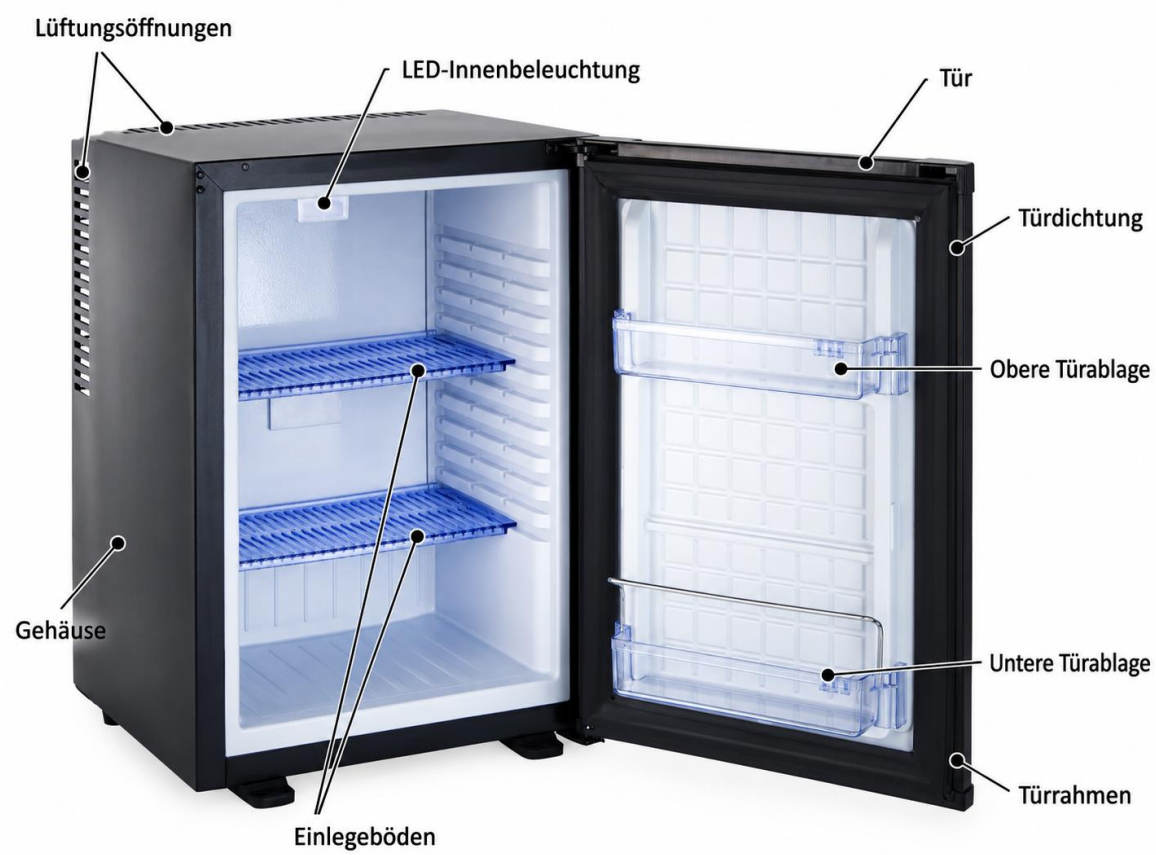


Die Abbildungen dienen der schematischen Darstellung und sind exemplarisch. Abweichungen in Abmessungen, Ausführung und Ausstattung sind modellabhängig möglich.


Technische Zeichnung


USHF-30A

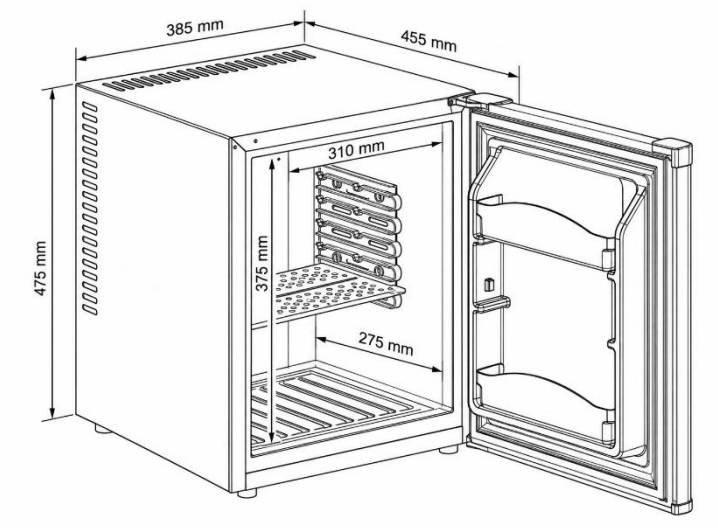


USHF-40A

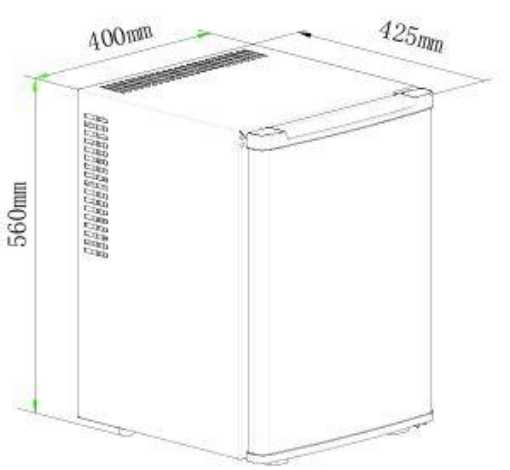

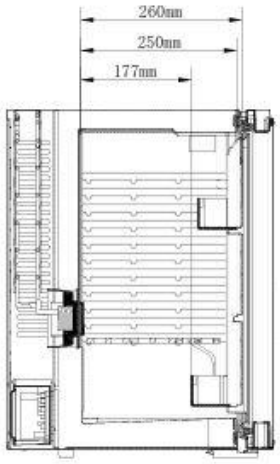

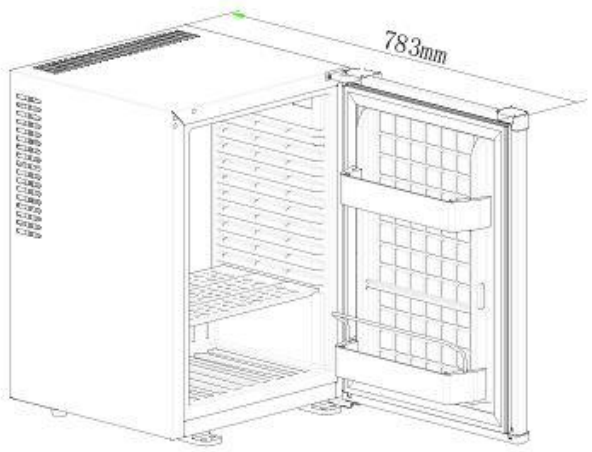

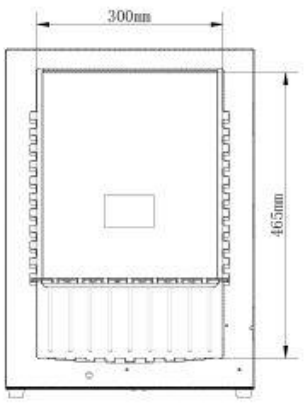

ERSTE INBETRIEBNAHME

Allgemeine Hinweise zur Inbetriebnahme

Entfernen Sie vor der ersten Inbetriebnahme sämtliche Verpackungsmaterialien und Transportsicherungen.

Überprüfen Sie das Gerät auf Vollständigkeit sowie auf sichtbare Beschädigungen.

Stellen Sie das Gerät gemäß den Hinweisen in Kapitel Geräteaufstellung auf.

Reinigen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme gemäß den Angaben im Kapitel Reinigung.

Schließen Sie das Gerät gemäß den Hinweisen in Kapitel Geräteanschluss an.

Schalten Sie das Gerät ein und nehmen Sie die grundlegenden Einstellungen gemäß dieser Bedienungsanleitung vor.

⚠ WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert, bevor es bestimmungsgemäß verwendet wird.

Produktspezifische Hinweise zur Inbetriebnahme

Stellen Sie die gewünschte Betriebstemperatur ein und warten Sie, bis die eingestellte Temperatur erreicht ist.

Erst danach darf das Gerät mit Ware bestückt werden.

Die Dauer bis zum Erreichen der Betriebstemperatur ist abhängig von Gerätetyp, Umgebungstemperatur und eingestellter Temperatur.

BEDIENUNG UND EINSTELLUNGEN

Allgemeine Bedienhinweise

Bedienen Sie das Gerät ausschließlich gemäß den Angaben in dieser Bedienungsanleitung.

Nehmen Sie Einstellungen nur vor, wenn Sie mit der Funktion des Geräts vertraut sind.

⚠ WARNUNG

Verändern Sie keine sicherheitsrelevanten Einstellungen oder Bauteile.

Verwenden Sie das Gerät nur im bestimmungsgemäßen Betriebszustand.

Achten Sie während des Betriebs auf ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Fehlfunktionen.

Nehmen Sie das Gerät bei Störungen außer Betrieb.

Beachten Sie die Hinweise zur Sicherheit, Wartung und Reinigung in den entsprechenden Kapiteln dieser Bedienungsanleitung.

Produktspezifische Bedien- und Einstellhinweise

Stellen Sie die gewünschte Betriebstemperatur über das Bedienfeld bzw. Thermostat ein.

Nehmen Sie Temperaturänderungen nur schrittweise vor.

Öffnen Sie die Tür nur so kurz wie möglich, um Temperaturverluste zu vermeiden.

Achten Sie darauf, dass die Ware die Luftzirkulation im Innenraum nicht behindert.

⚠ WARNUNG

Überfüllen Sie das Gerät nicht.

Kontrollieren Sie regelmäßig die eingestellte und die tatsächliche Temperatur.

Gerät in Betrieb nehmen

- Stellen Sie das Gerät auf einer waagerechten Fläche auf und sorgen Sie für ausreichende Belüftung.
- Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Steckdose an. Prüfen Sie, ob die LED-Innenbeleuchtung funktioniert.
- Schließen Sie die Tür und lassen Sie das Gerät vor dem ersten Befüllen **ca. 2 Stunden** eingeschaltet.
- Legen Sie Lebensmittel und Getränke erst anschließend in das Gerät.

Temperatureinstellung

Die Innentemperatur ist werkseitig auf ca. **8 °C bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C** ausgelegt.

Die Temperatur kann nicht vom Benutzer eingestellt werden.

Türanschlag wechseln

- Entfernen Sie die linke und rechte Scharnierabdeckung.
- Lösen Sie die Schrauben des unteren Scharniers und nehmen Sie das Scharnier ab.
- Nehmen Sie die Tür nach unten ab und legen Sie sie sicher ab.
- Entfernen Sie das obere Scharnier.
- Montieren Sie das obere Scharnier auf der linken Geräteseite.
- Setzen Sie die Tür von unten auf das obere Scharnier.
- Montieren Sie den Bolzen des unteren Scharniers auf der linken Seite der Tür.
- Befestigen Sie das untere Scharnier am Gerät.
- Bringen Sie die Scharnierabdeckungen wieder an.

REINIGUNG

Allgemeine Reinigungshinweise

⚠ ELEKTRISCHE SPANNUNG

Trennen Sie das Gerät vor jeder Reinigung vom Strom-, Gas- bzw. Wassernetz.

Reinigungsarbeiten dürfen nur im abgekühlten Zustand durchgeführt werden.

Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in elektrische Bauteile, Lüftungsöffnungen oder Bedienelemente gelangt.

Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um Hygiene, Funktion und Lebensdauer sicherzustellen.

⚠ WARNUNG

Verwenden Sie keine Hochdruckreiniger, Dampfreiniger oder offenen Wasserstrahlen.
Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Verwenden Sie ausschließlich milde, handelsübliche Reinigungsmittel.

Verwenden Sie keine scheuernden, aggressiven, bleichenden, ätzenden oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel.

Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch oder Schwamm.

Trocknen Sie das Gerät nach der Reinigung vollständig ab.

Produktspezifische Reinigungshinweise

Reinigen Sie Innen- und Außenseiten regelmäßig aus hygienischen Gründen.

Entnehmbare Einlegeböden oder Glasböden können zur leichteren Reinigung herausgenommen und separat gereinigt werden.

Reinigen Sie Türdichtungen regelmäßig und vorsichtig, um Beschädigungen zu vermeiden.

Für Glasflächen kann ein handelsüblicher Glasreiniger in Verbindung mit einem weichen Tuch verwendet werden.

WARTUNG

Allgemeine Wartungshinweise

Wartungsarbeiten dienen der Betriebssicherheit und der langfristigen Funktionsfähigkeit des Geräts.

Wartungsarbeiten dürfen nur im technisch sicheren Zustand des Geräts durchgeführt werden.

Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen und Funktionsstörungen.

⚠ WARNUNG

Reparaturen und Eingriffe in technische Bauteile dürfen ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

Änderungen am Gerät sind unzulässig und können zum Verlust von Gewährleistungs- und Haftungsansprüchen führen.

Verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile oder vom Hersteller freigegebene Ersatzteile.

Produktspezifische Wartungshinweise

Das Kühlgerät ist wartungsarm.

Überprüfen Sie regelmäßig die Lüftungsschlitze und Lüftungsgitter auf Verschmutzung und reinigen Sie diese bei Bedarf.

Halten Sie Lüftungsöffnungen stets frei, um eine einwandfreie Kühlleistung sicherzustellen.

Überprüfen Sie Türdichtungen regelmäßig auf Beschädigungen und Dichtheit.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät waagerecht steht.

Bei ungewöhnlichen Geräuschen, Temperaturabweichungen oder Funktionsstörungen wenden Sie sich an den Kundendienst.

GERÄT AUßER BETRIEB NEHMEN / LAGERUNG /TRANSPORT

Gerät außer Betrieb nehmen

Entfernen Sie alle Lebensmittel, Betriebsstoffe oder Inhalte aus dem Gerät.

Schalten Sie das Gerät aus und versetzen Sie es in einen sicheren, außer Betrieb befindlichen Zustand.

Reinigen Sie das Gerät innen und außen gemäß Kapitel Reinigung.

Öffnen Sie Türen oder Abdeckungen, damit das Gerät vollständig trocknen kann.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig trocken ist, bevor es außer Betrieb genommen oder gelagert wird.

⚠ WARNUNG

Sichern Sie das Gerät so, dass ein unbeabsichtigtes Hineinklettern von Kindern oder Haustieren ausgeschlossen ist.

Bei Nichtbeachtung besteht Erstickungs- oder Verletzungsgefahr.

Lagerung

Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, sauberen, staubfreien und gut belüfteten Ort.

Der Lagerort muss vor Feuchtigkeit, Frost, direkter Sonneneinstrahlung und Hitze geschützt sein.

Stellen Sie das Gerät standsicher und kippsicher ab.

Decken Sie das Gerät ab oder verwenden Sie nach Möglichkeit die Originalverpackung, um es vor Beschädigungen zu schützen.

⚠ WARNUNG

Verpackungsbestandteile sind von Kindern fernzuhalten, da Erstickungsgefahr besteht.

Transport

Bereiten Sie das Gerät vor dem Transport gemäß den beschriebenen Hinweisen zum Außer-Betrieb-Nehmen vor.

Verwenden Sie für den Transport nach Möglichkeit die Originalverpackung.

Schützen Sie das Gerät vor Stößen, scharfen Kanten, Feuchtigkeit, Regen und Witterungseinflüssen.

Transportieren Sie das Gerät möglichst in aufrechter Position.

Neigen Sie das Gerät nicht stärker als vom Hersteller angegeben.

Vermeiden Sie starke Erschütterungen und Stöße.

FEHLERSUCHE UND -BEHEBUNG

⚠ WARNUNG

Bei Störungen oder Fehlfunktionen ist das Gerät außer Betrieb zu nehmen.

Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu öffnen oder zu reparieren.

Nehmen Sie keine Eingriffe an elektrischen, gasführenden oder wasserführenden Bauteilen vor.

Führen Sie ausschließlich einfache Sicht- und Funktionsprüfungen durch.

Kann eine Störung durch die nachfolgenden Hinweise nicht behoben werden, wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen autorisierten Servicebetrieb.


Problem	Ursache / Maßnahme
Geräte funktioniert nicht	Prüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist. Prüfen Sie, ob der Netzstecker korrekt eingesteckt ist. Prüfen Sie die Stromversorgung (Steckdose, Sicherung).

Kühlleistung unzureichend	Prüfen Sie die eingestellte Temperatur. Prüfen Sie, ob Türen korrekt geschlossen sind. Prüfen Sie, ob Lüftungsöffnungen frei sind. Prüfen Sie, ob das Gerät überfüllt ist. Prüfen Sie, ob die Umgebungstemperatur innerhalb der angegebenen Klimaklasse liegt.
Geräusche	Ein Rauschen während des Betriebs ist normal. Ursache ist die Zirkulation des Kältemittels im System. Dies stellt keine Störung dar.
Kondenswasser	Bei hoher Luftfeuchtigkeit kann sich Kondenswasser bilden. Dies ist keine Störung. Wischen Sie das Kondenswasser mit einem weichen Tuch ab.

Unbefugte Eingriffe in elektrische Bauteile können zu schweren Verletzungen, Sachschäden oder zum Verlust von Gewährleistungs- und Haftungsansprüchen führen.

EXPLOSIONSZEICHNUNG UND ERSATZTEILLISTE


USHF-30A

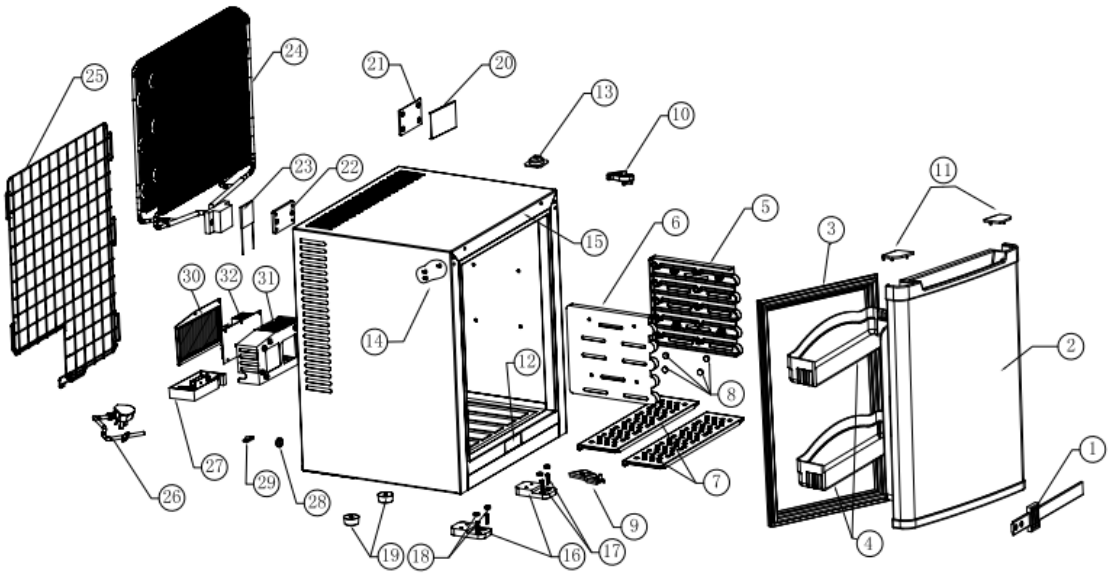

Position	Bezeichnung
1	Gleitteile
2	Türbaugruppe
3	Türdichtung
4	Türablage
5	Einlegebodenhalterung (rechts)
6	Einlegebodenhalterung (links)
7	Einlegeboden
8	Schraubenabdeckung der Einlegebodenhalterung

9	Flaschenscharnier
10	Oberes Scharnier
11	Abdeckung des oberen Scharniers
12	Abdeckung des Lichtschalters
13	Abdeckung der LED-Leuchte
14	Schraube des oberen Scharniers
15	Gehäusebaugruppe
16	Feste vordere Standfüße
17	Schraube der vorderen Standfüße
18	Schraubenabdeckung der vorderen Standfüße
19	Hintere Standfüße
20	Abdeckung der Befestigungsplatte
21	Befestigungsplatte
22	Befestigungsplatte für Kühlmodul
23	Kühlmodul
24	Verflüssiger
25	Hintere Abdeckung
26	Elektrisches Anschlusskabel
27	Auffangschale
28	Kabelschutzring
29	Kabelbefestigungsplatte
30	Oberteil der Leiterplattenabdeckung
31	Leiterplatte (PCB)
32	Unterteil der Leiterplattenabdeckung

USHF-40A

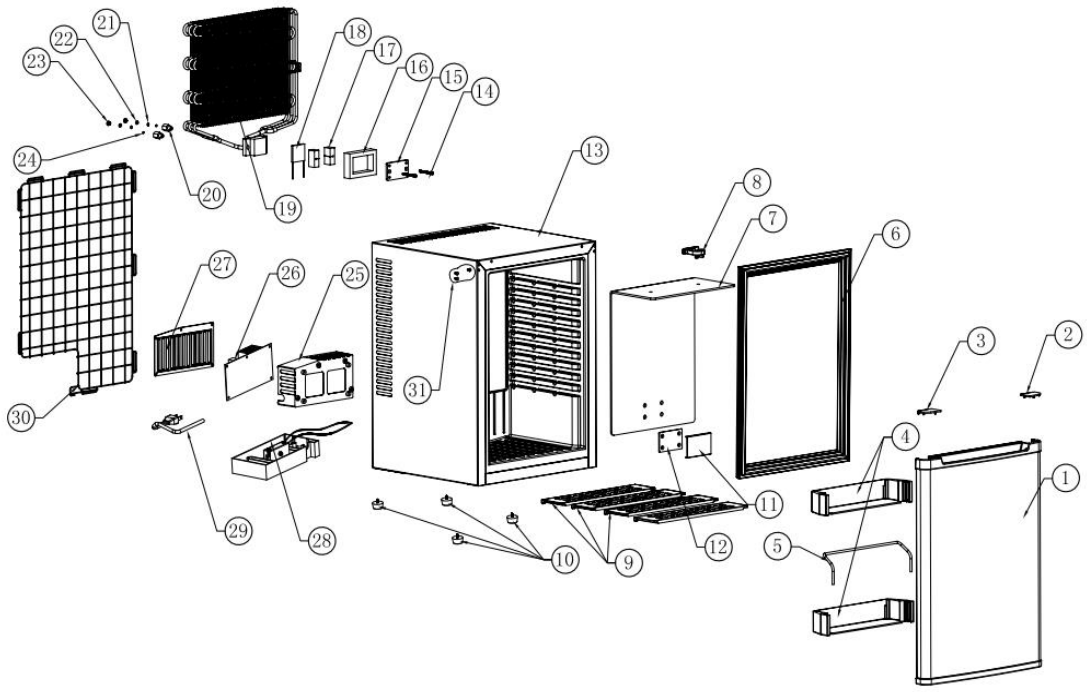

Position	Bezeichnung
1	Türbaugruppe
2	Obere Scharnierabdeckung (rechts)
3	Obere Scharnierabdeckung (links)
4	Türablage
5	Flaschenbügel
6	Türdichtung
7	Innere Kühlplatte
8	Oberes Scharnier (rechts)
9	Einlegeboden
10	Füße
11	Abdeckung der Befestigungsplatte
12	Befestigungsplatte
13	Gehäuseeinheit
14	Befestigungsschraube für Halbleiter-Kühlmodul
15	Befestigungsplatte für Halbleiter-Kühlmodul
16	EVA (groß)
17	EVA (klein)
18	Kühlmodul
19	Kondensator
20	Kunststoffmutter
21	Federring
22	Mutter zur Befestigung des Kühlmoduls
23	Kunststoffabdeckung für Mutter
24	Unterlegscheibe
25	Unterteil der Leiterplattenabdeckung
26	Leiterplatte
27	Oberteil der Leiterplattenabdeckung
28	Auffangschale
29	Elektrisches Kabel
30	Rückwandabdeckung
31	Schraube für oberes Scharnier

Unbefugte Eingriffe in das Gerät oder der Austausch von Bauteilen durch nicht qualifiziertes Personal können zu Sicherheitsrisiken, Geräteschäden sowie zum Verlust von Gewährleistungs- und Haftungsansprüchen führen.

Weitergehende Reparatur- und Wartungsinformationen für fachlich kompetente Reparateure gemäß Anhang II Nr. 2 c) der Verordnung (EU) 2019/2024 werden auf Anfrage vom Hersteller bzw. Inverkehrbringer zur Verfügung gestellt.

VERPACKUNGSENTSORGUNG



Die Verpackung dient dem Schutz des Geräts während Transport und Lagerung.

Entsorgen Sie die Verpackungsbestandteile nach dem Auspacken getrennt nach Materialart und führen Sie sie den dafür vorgesehenen Sammel- und Recyclingsystemen zu.

Beachten Sie die Materialkennzeichnungen und gegebenenfalls vorhandenen Sortierhinweise auf den einzelnen Verpackungsteilen sowie die geltenden örtlichen Vorschriften zur Abfallsammlung und -entsorgung.

Die ordnungsgemäße Trennung und Entsorgung von Verpackungsmaterialien trägt zur sachgerechten Abfallbewirtschaftung und zur Rückgewinnung von Ressourcen bei.

⚠ WARNUNG

> Verpackungsbestandteile wie Kunststofffolien, Beutel, Bänder oder Formteile aus Kunststoff oder Schaumstoff sind von Kindern fernzuhalten, da Erstickungsgefahr besteht.

Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit auf, falls das Gerät zu einem späteren Zeitpunkt transportiert oder gelagert werden soll.

GERÄTEENTSORGUNG



Hat das Gerät das Ende seiner Lebensdauer erreicht, entsorgen Sie es bitte ordnungsgemäß an einer vorgesehenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte. Elektrogeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

Informationen zu Sammelstellen und Entsorgungsmöglichkeiten erhalten Sie bei Ihrer zuständigen kommunalen Verwaltung. Durch die fachgerechte Entsorgung und Wiederverwertung leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Ressourcenschutz.

Technische und gestalterische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.

GastroHero GmbH Osterbönener Weg 1, 59077 Hamm / Germany
Tel.: +49 (0) 231 1772630
E-Mail: info@gastrohero.de
Kontaktformular: https://service.gastro-hero.de/
Webseite: https://www.gastro-hero.de/